


Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 и ГОСТ19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 18 месяцев.

- С претензиями по комплектации и качеству деталей, фурнитуры обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

- Претензии рассматриваются только при наличии кассового и товарного чеков на приобретенную мебель с обязательным приложением:

- претензия (в письменном виде)
 - фотографии (цифровые), имеющие дату проведения съемки и позволяющие идентифицировать товар и выявленный недостаток
 - фотография бирки (ярлыка) на товар находящийся внутри упаковки изделий
 - фотографии внешнего вида упаковки товара
 - фотографии дефекта (крупный план)
 - фотография внешнего вида изделия
 - видеосъемка (по возможности)
- За механическое повреждение, возникшее при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, т. к. предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производятся за дополнительную оплату.
- Для предотвращения скрипа металлического каркаса, необходимо смазать замок механизма трансформации машинным маслом (рекомендация завода изготовителя).
- Эксплуатация кровати без матраса - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

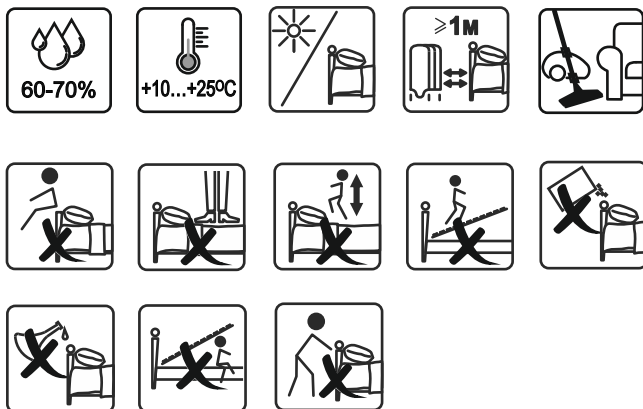

Максимально допустимую нагрузку на спальное место смотреть в паспорте ортопедического основания или подъемного механизма, в зависимости от приобретенной модели изделия.


Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит многие годы.

Благодарим Вас за выбор мебели,
выпускаемой мебельной фирмой ООО «Вектор - М».

ООО «Вектор - М»

Инструкция по сборке


Кровать «Палермо new» универсальная

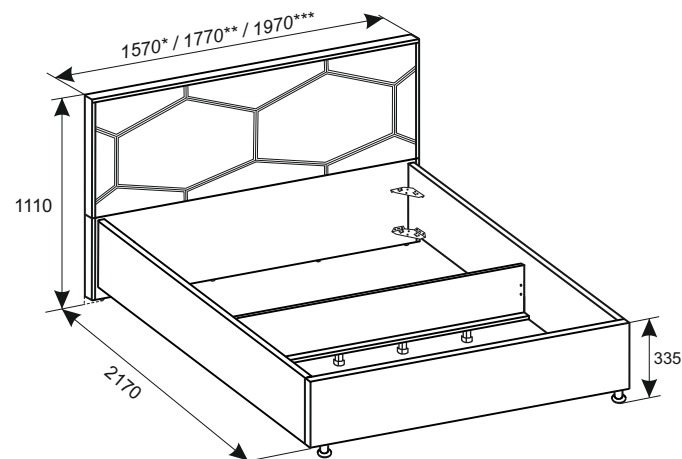

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ


ортопедическое
основание
(с размерностью)

1400
1600
1800

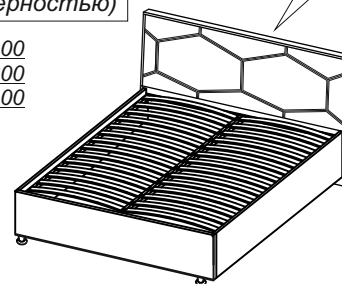

подъемный
механизм
(с размерностью)

1400
1600
1800

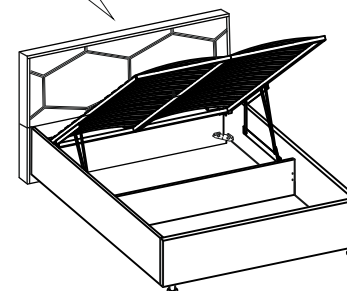

Тип
размерности
изделия

(*) - кровать 1,4 x 2,0

(**) - кровать 1,6 x 2,0

(***) - кровать 1,8 x 2,0

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.




ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ.

- Для удобства рекомендуем производить сборку изделия вдвоем.
- Для сборки необходимо иметь отвертки с крестообразным и прямым шлицем, ключ на 10/13.
- Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.
- Проверьте наличие деталей и фурнитуры в соответствии с комплектациями (см. "Комплектация деталей" и "Комплектация фурнитуры").
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1,2,3 и т.д.) для качественного результата сборки.
- Во избежание повреждения деталей сборку необходимо производить аккуратно на упаковочной бумаге.
- Всю крепежную фурнитуру закручивать по часовой стрелке.
- При использовании шурупов, болтов и винтов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- Внимание!** Если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно собрать данную модель, то следует обратиться за помощью к специалистам компании.
- Внимание!** схема сборки является универсальной для всех типов размеров модели. При сборке каркаса обращать внимание на маркировку деталей по типу размерности изделия в перечне «Комплектация деталей». Царги каркаса являются универсальными под разные наполнения, поэтому имеют дополнительные отверстия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ:

№ поз.	Наименование	к-во	Размер деталей, мм		
1	Царга боковая лев/прав (в сборе)	2	270	2020	
2	Спинка головная (в сборе)	1	1110	1570	1770
3	Царга передняя (в сборе)	1	270	1500	1700
4	Царга средняя ЛДСП	1	140	1417	1617
5	Планка опорная ЛДСП	1	80	1817	
			1,4м	1,6м	1,8м
тип размерности изделия					

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ:

1 Опора 60мм регулируемая пластик  3 шт.	2 Уголок 420  2 шт.	3 Кронштейн 571  8 шт.	4 Ножка h60  2 шт.	5 Уголок 422  7 шт.	6 Гайка М6  6 шт.
7 Винт 6x20 сфера  4 шт.	8 Винт 8x40 сфера  8 шт.	9 Винт 8x20 сфера  24 шт.	10 Шуруп 3,5*16  26 шт.	11 Болт 6x25 мебельный  4 шт.	12 Конфирмант 7x50  3 шт.
13 Ключ д/конф.  1 шт.	14 Наклейка войлочная  12 шт.	15 Винт 6x60 потай  2 шт.	16 Шайба М6  2 шт.	17 Опора стакан 15  2 шт.	18 Шуруп 4*30  2 шт.
19 Ручка-ремень для основания  1 шт.	поз.17/18 установлены на производстве				

стр. 2


9. Установка ортопедического основания.

Для ортопедического основания (без подъемника) - ОПТ:

- Ортопедическое основание (решётку) собрать, согласно инструкции, идущее с ним в комплекте (от производителя) и установить в каркас кровати.
- Зазор между внутренними стенками корпуса кровати и решёткой должен быть одинаковым.
- На нижнюю сторону ортопедического основания приклеить самоклеющиеся войлочные наклейки 14, в места: напротив кронштейна 3 и средней царги 4.

Для ортопедического основания с подъемным механизмом - П/М:

- Ортопедическое основание (решётку) закрепить к механизму подъема, согласно инструкции, идущее с ним в комплекте (от производителя).
- Зазор между внутренними стенками корпуса кровати и решёткой должен быть одинаковым.
- На нижнюю сторону ортопедического основания приклеить самоклеющиеся войлочные наклейки 14, в места: напротив кронштейна 3 и средней царги 4.
- Установить матрасодержатель и ручку-ремень для основания 19.
- Примечание:** производитель ортопедического основания может вкладывать свой ремень для подъема, мы рекомендуем установить ручку-ремень для основания 19.

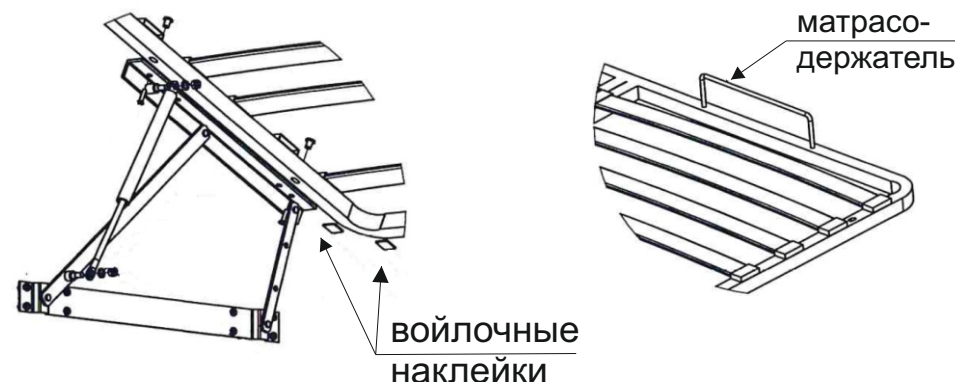

ВНИМАНИЕ:


Ручка-ремень для основания 19 устанавливается на среднюю продольную трубу.



стр. 7

8.

Вложение настила применимо для кроватей с подъемным механизмом.

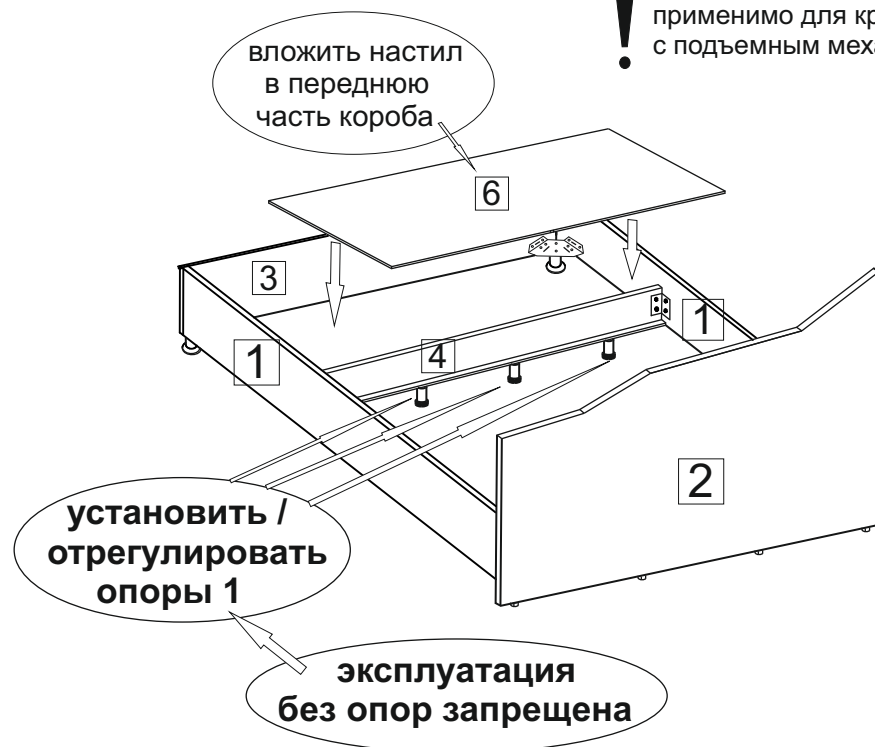

ВНИМАНИЕ:

◆ перед установкой настила или ортопеда необходимо проверить диагональ каркаса, в случае перекоса необходимо ослабить винты, выровнять каркас и произвести окончательную стяжку винтов.

◆ перед установкой настила или ортопеда проверить наличие опор 1, все три опоры должны быть установлены и отрегулированы. Иначе, их отсутствие или не полная регулировка будет являться нарушением: сборки и эксплуатации каркаса.

стр. 6

ВНИМАНИЕ !! Выбранная вами модель включает в себя дополнительные опции, которые приобретаются отдельно от каркаса изделия:


- 1) Настил (в короб для хранения)
- 2) Ортопедическая решетка с подъемным механизмом - П/М
- 3) Ортопедическая решетка (без подъемника) - ОРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСТИЛА:

№ поз.	Наименование	к-во	Размер деталей, мм		
6	Настил (в короб для хранения)	1	920	1412	1612
				1,4м	1,6м
				тип размерности изделия	

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА под варианты наполнения:


Вариант наполнения	к-во	Размер РАМЫ РЕШЕТКИ, мм		
Ортопед - <u>П/М</u>	1	2000	1400	1600
Ортопед - <u>ОРТ</u>	1		1800	
			1,4м	1,6м
			тип размерности изделия	

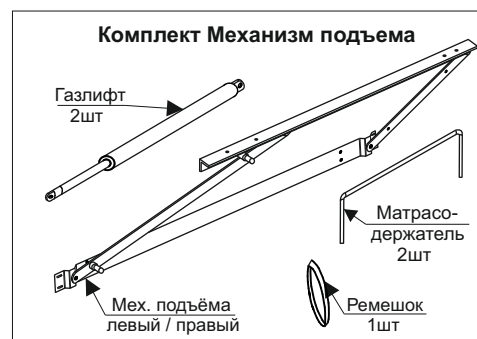


РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ВЫСОТА МАТРАСА -
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Сборка опоры:

- 1) Выкрутить из опоры 4 винт идущий с ней в комплекте.
- 2) Установить в опору 4 винт 15.
- 3) Закрепить опору 4 на кронштейн 3 зафиксировав гайкой 6 с шайбой 16.

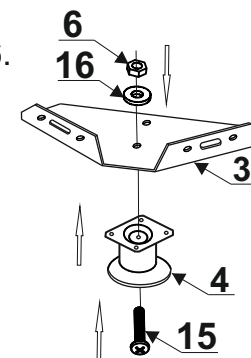

2.

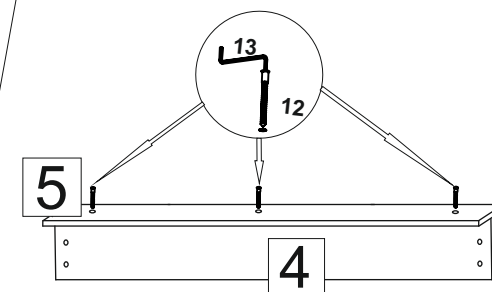


стр. 3

3.

На планку 5

Для центральной опоры
ориентиром установки



4.

**ВИНТЫ СИЛЬНО
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ**



ВНИМАНИЕ:
Механизм подъема
фиксируется
винтом М6*16,
идущим в комплекте
с самим механизмом.

! применимо для кроватей с подъемным механизмом.

cmp. 4

5

Пункт 5 применим для кроватей с подъемным механизмом.



6.



на левой стороне
аналогично

высоту опоры
отрегулировать

7.

▼

!!!



cmp. 5